

## MANUAL PARA CONECTAR LA MEMBRANA DE FLECHAS BUSCAR



**Imagen 1. Membrana con cable y pulsador.**

1. Verificar que el paquete contenga. 1 membrana, 1 cable USB macho - macho, 1 pulsador o tablilla. Imagen 1
2. Conectar el cable USB al CPU. Imagen 2
3. Conectar el cable USB al pulsador o tablilla. (los drivers de la membrana los detecta automáticamente). Imagen 3
4. Conectar la membrana al pulsador. El pin que se encuentran a la izquierda queda libre, no tienen uso para esta membrana.
5. Configurar en el programa las teclas. Imagen 5



**Imagen 2. Cable usb conectado al cpu.**



**Imagen 3. Cable usb conectado al pulsador.**

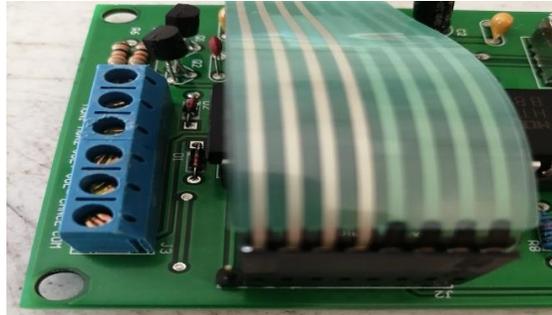


Imagen 4. Membrana conectada al pulsador sobra un pin.

CONFIGURAR TECLAS OTROS DESARMAR TECLADO	
DOBLE CLIC SOBRE LA ACCION PARA CAMBIAR DE TECLA	
SUBIR EN LA LISTA DE TEMAS MUSICALES	FLECHA ARRIBA
BAJAR EN LA LISTA DE TEMAS MUSICALES	FLECHA ABAJO
IR A LA IZQUIERDA EN LA LISTA DE ARTISTAS	FLECHA IZQUIERDA
IR A LA DERECHA EN LA LISTA DE ARTISTAS	FLECHA DERECHA
K (REPRODUCIR - REPRODUCIR VIP - COMPRAR)	ENTRAR
L SIGUIENTE TEMA DE LA LISTA DE REPRODUCC	SUPR
CAMBIAR GENERO MUSICAL	INICIO
MOstrar MENU DE CONFIGURACION	BARRA ESPACIADORA
CERRAR EL PROGRAMA	F4
SEÑAL PARA EL MONEDERO 1	F1
SEÑAL PARA EL MONEDERO 2	F2
SUBIR VOLUMEN	TECLA DE ADICION
BAJAR VOLUMEN	TECLA DE SUSTRACCION
IR A PANTALLA COMPLETA	FIN
APAGAR LA COMPUTADORA	F5
PAUSA	P
REPRODUCIR TEMA	R
REPRODUCIR TEMA EN MODO VIP	
COMPRAR TEMA	
MOSTRAR EL MENU ABECEDARIO	A
REINICIAR , CREDITOS, BORRAR LISTA REP.	
MOSTRAR HISTORICO DE MONEDAS INGRESADA	
MOSTRAR / OCULTAR LISTA DE REPRODUCCION	L
MOSTRAR / OCULTAR RANKING	M

Imagen 5. Configuración de teclas.

### BOTONES Y LETRAS CORRESPONDIENTES:

VOL -	3
VOL+	c
OK	v
ARRIBA	f
ABAJO	4
DERECHA	m
IZQUIERDA	d
ABC	r
GEN	e
LISTA	u
BUSCAR	7
EXT	J
CANCELAR	8

### POSIBLES PROBLEMAS

1. Para verificar las letras correspondientes a cada botón puede abrir un archivo de texto (Bloc de Notas, Word, etc.), pulsar un botón y observar la letra correspondiente al mismo.
2. Si no detecta las pulsaciones de un botón, es posible que la membrana esté mal conectada en los pines, intenta cambiarlo de diferentes formas hasta que detecte todos los botones.
3. La Membrana pierde la garantía si despegar la calcomanía.